


リッチェル

**Bottle Sterilizer**

ほ乳びん消毒保管ケース

# らくチン! クリーン

取扱説明書

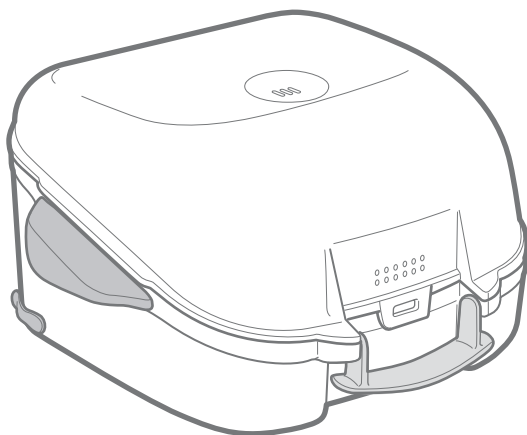




このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡してください。




## 使用方法

### <準備>


- ① 本体の水抜き栓が閉まっているか確認してください。
- ② 本体にフタをセットします。
- ③ ホルダーと下部トレーを組合わせ、本体にセットします。

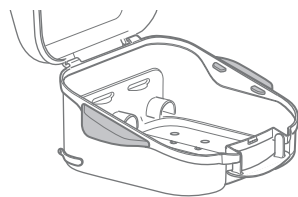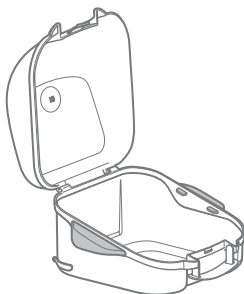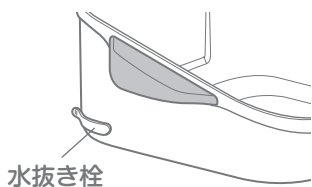

- ④ 本体を横置きにした状態で本体に水を80ml 入れます。

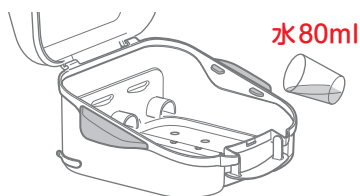

- ⑤ きれいにほ乳びんを洗浄した後、ホルダーにびんの口元を合わせてセットします。

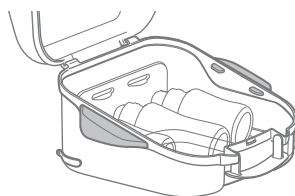

- ⑥ 上部トレーを本体にセットします。


上トレーの突起

ホルダー穴部




切りかけ部


ツメ

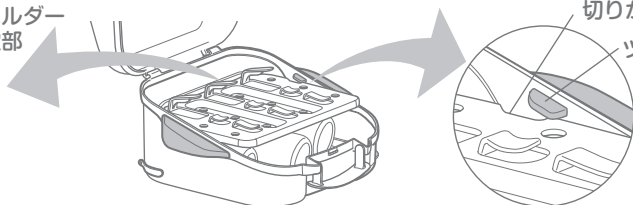

- ⑦ 上部トレーに乳首、口部、キャップをセットします。

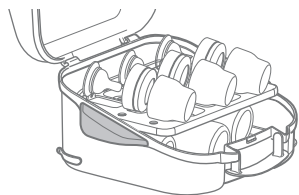

- ⑧ フタを閉めます。

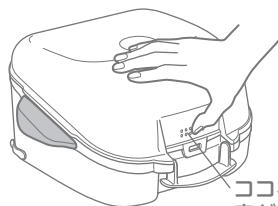

## <消毒・保管>


- ①横置きにして電子レンジに入れます。本体の持ち手部分を持って電子レンジに入れてください。



注意


- 傾けると水がもれます。

- ②ターンテーブルが回転するように電子レンジの中央にのせます。

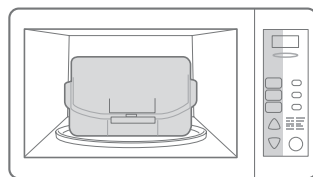


- ③電子レンジの出力を**500~700W**、時間を**5分**にあわせて加熱します。手動で高周波切替えが可能な場合→**500~700W**の間に設定してください。出力調整が強弱の場合→**強に設定**してください。


- ④**本体が冷めてから**電子レンジから取ります。必ず持ち手を持ってレンジから取出してください。

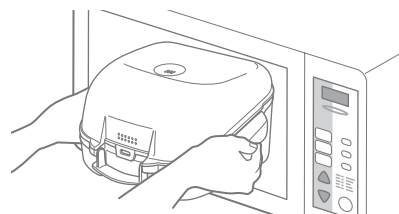

- ⑤水平な場所に置いて水抜き栓を開けてください。水抜き栓を開けたら傾けて水を抜きます。

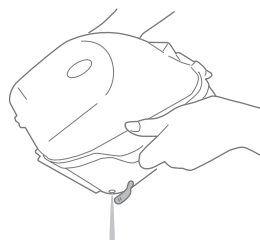

- ⑥水抜き栓を閉め、立てた状態で保管してください。びんやパーツについた水滴がしっかりきれます。本体内から水滴がでてくることがありますので、本体下部にふきんをしくか、シンクなどの濡れてもかまわない場所に置いてください。

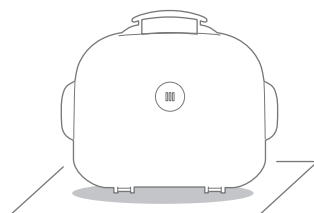


## <持ち運び>

びんやパーツについていた水滴が本体内部に溜まっています。水抜き栓を開けて水を切るか、本体内部をふきんで拭いてから持ち運んでください。



注意

- 持ち運ぶ前に必ずフタがしっかり閉まっていることを確認してください。

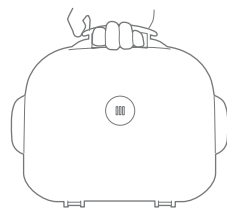

## ○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

**警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

**重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

## 使用上の注意

### **警告** 【ヤケドをするおそれがあります。】

- 加熱直後は取出さないでください。ケースが熱くなっています。ケースの中に熱湯が残っています。蒸気が出る場合があります。
- 水抜き栓を開けたまま消毒（または加熱）しないでください。加熱後、蒸気が噴出しヤケドをするおそれがあります。
- 加熱直後はお子様を近づけないでください。内部に残った熱湯がこぼれ、ヤケドをするおそれがあります。残ったお湯は十分冷え切ったことを確かめてから捨ててください。
- ケースを傾けて水抜き栓を開けないでください。内部に残った熱湯がこぼれ、ヤケドをするおそれがあります。
- 電子レンジ庫内の壁面は電子レンジ使用後、熱くなっている場合があります。
- 出し入れの際、ヤケドをしないよう十分に注意してください。

### **重要** 【溶けたり変形の原因になります。】

- ほ乳びん・乳首・キャップ・フードはセットする前にきれいに洗ってください。ミルクが付いているなど、汚れた状態で消毒すると、溶けたり変形する原因になります。
- 水80mlは必ず入れてください。空ださると、溶けたり変形する原因になります。
- 一般家庭用電子レンジ(高周波出力500~700W)の範囲で使用してください。
- 電子レンジの庫内が熱い間は使用しないでください。
- 必ずレンジ皿にのせてください。金属製のテーブルや金網テーブルにのせて使用するとケースが溶けたり発火するおそれがあります。
- 汚れたレンジ皿にのせないでください。汚れた部分が高温になりケースが溶けるおそれがあります。
- 5分以上加熱しないでください。
- オープン・トースター・グリル・オーブ機能で加熱しないでください。
- ターンテーブル付きの電子レンジでは、必ずターンテーブルが回転する状態で使用してください。
- ケースの各部品は油分などの汚れが残らないように、ていねいに洗ってください。汚れた状態で消毒すると、溶けたり変形する原因になります。

### 【その他】

- 使用前には、衛生管理のため本体などをよく洗浄してください。
- 加熱する前に電子レンジの取扱い方法を再確認してください。
- 蒸気洗浄するほ乳びん・乳首などは、電子レンジで使用できることをほ乳びんの取扱説明書などで必ず確かめてから使用してください。
- 必ずケースのカバーを閉めて消毒・運搬・保管してください。不十分ですと、収納が不安定で危険です。
- 消毒・保管できるほ乳びん・乳首などの本数は目安ですので、入れにくい場合は本数を減らすなどして、決して無理に詰め込まないでください。
- 24時間以上保管した場合は、使用方法に従って再度消毒してください。
- たわし・みがき粉でみがくとキズがつくおそれがあります。
- 安全のため、ケースの部品がとれたり、破損した場合は絶対に使用しないでください。
- 使用後はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 火のそばや高温になる場所には置かないでください。


## ご使用前に

### 使用できる電子レンジのタイプ

- 家庭用電子レンジ(高周波出力500~700W)
- フラットタイプ・ターンテーブルタイプのどちらの電子レンジも使用できます。

### 使用できる電子レンジの庫内寸法

- 庫内寸法は、幅・奥行きが27.5cm以上、レンジ皿の上から庫内天井まで14.5cm以上です。

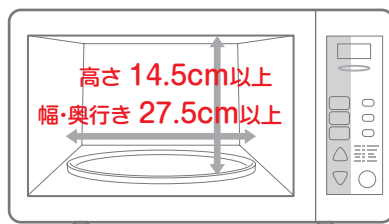

### ▲注意

- 電子レンジの使用方法は、電子レンジの取扱説明書などで、必ず確かめてから使用してください。

## お手入れ

- 洗う際はやわらかいスポンジと台所用洗剤を使用してください。

## 仕様

品名	らくチン! クリーン		
サイズ	幅 27cm×奥行き 24cm×高さ 14cm		
材質 耐熱温度	部品名	材質	耐熱温度
	本体	ポリプロピレン	120℃
	フタ	ポリプロピレン	120℃
	上部トレイ	ポリプロピレン	120℃
	下部トレイ	ポリプロピレン	120℃
	ホルダー	ポリプロピレン	120℃
	ハンドル	ポリプロピレン	120℃
	持ち手	ポリプロピレン	120℃
水抜き栓	エラストマー	120℃	

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

## 株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957

(受付時間:土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)

<http://www.richell.co.jp/>